Jak vyjmout zabudovanou baterii
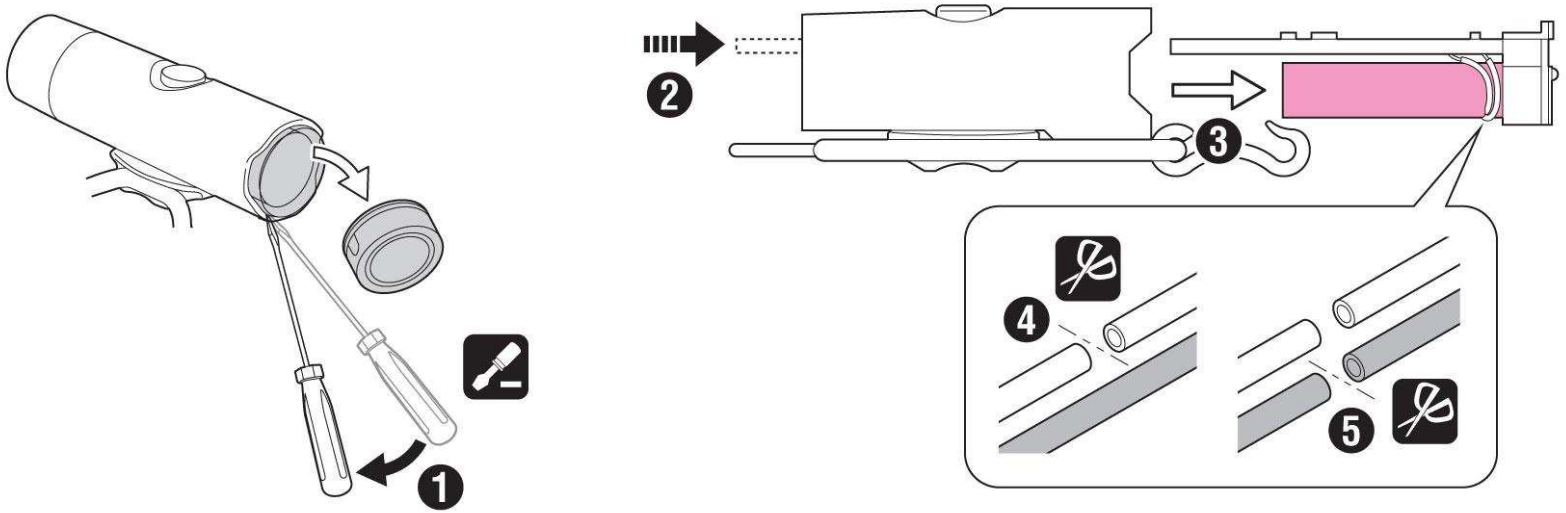
HL-EL051RC
HL-EL060RC
HL-EL070RC
HL-EL080RC